


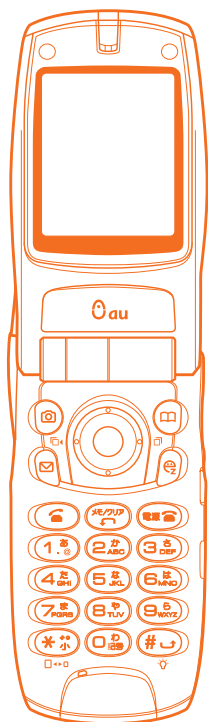

A5401CA

基本操作ガイド



ご利用前の
準備

電話の
使いかた

アドレス帳の
使いかた

メールの
使いかた

カメラの
使いかた

EZweb の
使いかた

文字を入力する

困ったときは

その他の機能

はじめにお読みください

ごあいさつ

このたびは、「A5401CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この A5401CA 『基本操作ガイド』 および 『取扱説明書』 を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

この A5401CA 『基本操作ガイド』 および 『取扱説明書』 を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5401CA のマニュアル

A5401CA には、この 『基本操作ガイド』 と 『取扱説明書』 が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合

『A5401CA 基本操作ガイド』をお読みください。



各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

『A5401CA 取扱説明書』をお読みください。



安全上のご注意

A5401CA をご利用になる前には、付属の 『A5401CA 取扱説明書』 に書かれた 「安全上のご注意」 をお読みの上、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なったり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



この携帯電話でできること



カメラ

静止画や動画を撮ってEメールで簡単に送れます。

⇒ 55 ページから



電話

アドレス帳やリダイヤル、マナーモードなど、便利な機能満載。

⇒ 19 ページから



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

⇒ 40 ページから



インターネット

ニュースを見たり、着メロ、壁紙がダウンロードできます。


⇒ 66 ページから



便利なマナー&伝言メモ

マナー 音を鳴らなくするマナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らなくします。


「待受画面」で  を 1 秒以上長押ししてください。



⇒ 26 ページ

メモ/クリア

電話に出られないときは、伝言メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。「待受画面」で  を 1 秒以上長押ししてください。




⇒ 30 ページ

電源・電波・電池の確認を！



通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を 1.5 秒以上長押ししてください。

⇒ 12 ページ



「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

 が電波の状態を表します。



10:30

⇒ 12 ページ



「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いにならないことがあります。

 が電池の残量を表します。



10:30

⇒ 12 ページ



迷惑メール&ワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - － 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - － 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



⇒ 50 ページ

知らない番号から電話がかかったら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在マーク  が表示されます。



⇒ 23 ページ

目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
この携帯電話でできること	2
便利なマナー&伝言メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	4
迷惑メール&ワン切りに注意！	5

ご利用前の準備

8

揃っていますか？	8
各部の名称と機能	9
充電のしかた	10
アンテナを伸ばす	11
電源を入れる	12
電源を切る	12
本体の初期設定	13
基本的な操作	14
表示の見かた	15
「メインメニュー画面」の見かた	16
自分の電話番号を確認する	17
Eメール・EZwebの初期設定	18

電話の使いかた

19

電話をかける	19
電話を受ける	20
かけた相手にかけ直す（発信履歴）	21
かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）	22
ワン切り対策	23
着信音の大きさを変える	24
マナーモードに設定する	26
相手の声の音量を変える	27
着信音の種類を変える	28
電話にでられないときの伝言メモを設定する	30
録音した伝言を再生／削除する	31

アドレス帳の使いかた

32

新しくアドレス帳に登録する	32
アドレス帳から電話をかける	35
登録したアドレス帳の内容を修正する	36
かかってきた電話番号を登録する	38

メールの使いかた

40

E メールについて.....	40
自分の E メールアドレスを確認する.....	41
自分の E メールアドレスを変更する.....	42
E メールを作って送る.....	44
受信した E メールを読む.....	46
受信した E メールに返信する.....	48
E メールで受けた静止画（フォト）を見る.....	49
迷惑メールが来る場合は.....	50
C メールについて.....	51
C メールを作って送る.....	51
受信した C メールを読む.....	53

カメラの使いかた

55

静止画（フォト）を撮る.....	55
撮った静止画（フォト）を見る.....	57
撮った静止画（フォト）を E メールで送る.....	59
フォトメール便について.....	60
動画（ムービー）を撮る.....	61
撮った動画（ムービー）を見る.....	63
撮った動画（ムービー）を E メールで送る.....	65

EZweb の使いかた

66

EZweb（インターネット）について.....	66
基本的な操作を覚える.....	67
情報サイトを見る.....	68
着メロをダウンロードする.....	69
よく見るサイトを登録する.....	72
お気に入りリストに登録したサイトを見る.....	73
料金を見る.....	74

文字を入力する

76

ひらがなや漢字を入力する.....	76
E メールアドレスを入力する.....	80
絵文字を入力する.....	83

困ったときは

84

その他の機能

85

索引

86

ご利用前の準備

本機をお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




揃っていますか？

まず、同梱物の内容を確認しましょう。


● 本機




● 電池パック



● 卓上ホルダ

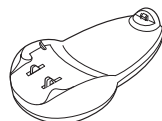

● カシオ AC アダプタ 02

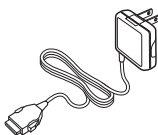

● ハンドストラップ

● 保証書

● ご使用上の注意

● 基本操作ガイド（本書）




● 取扱説明書




各部の名称と機能

本機には次の図のようなキー、画面、カメラ、マイクなどが装備されています。なお、機能の詳細については、『A5401CA 取扱説明書』をご参照ください。


■ 前から見たところ

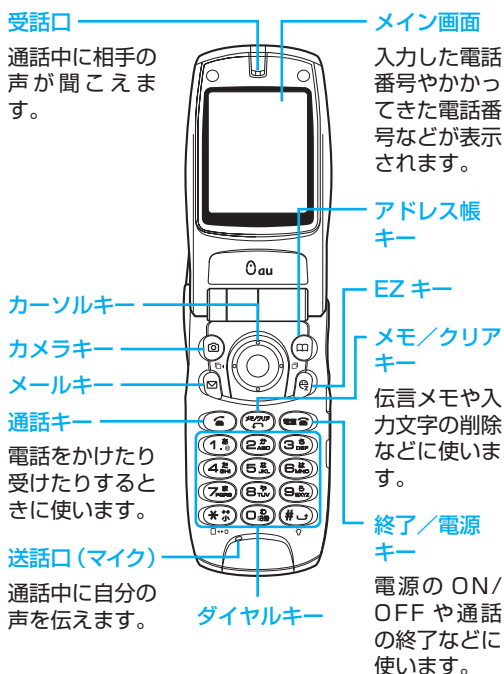

■ 後ろから見たところ

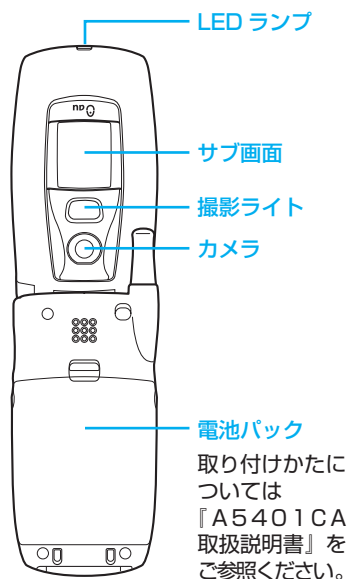

■ 横から見たところ

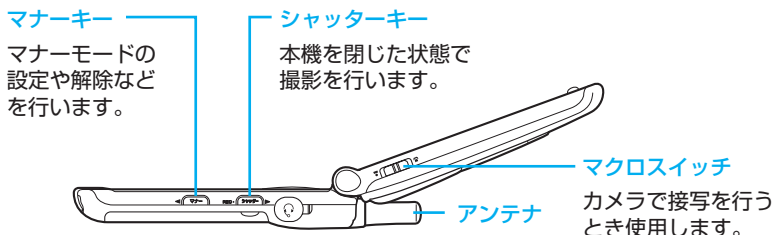




充電のしかた

本機を使う前に充電をする必要があります。

卓上ホルダに本機を折りたたんで差し入れるだけで充電が行われます。

充電は約 110 分で完了します。

電池レベルマークが  や  になったときは必ず充電を行ってください。

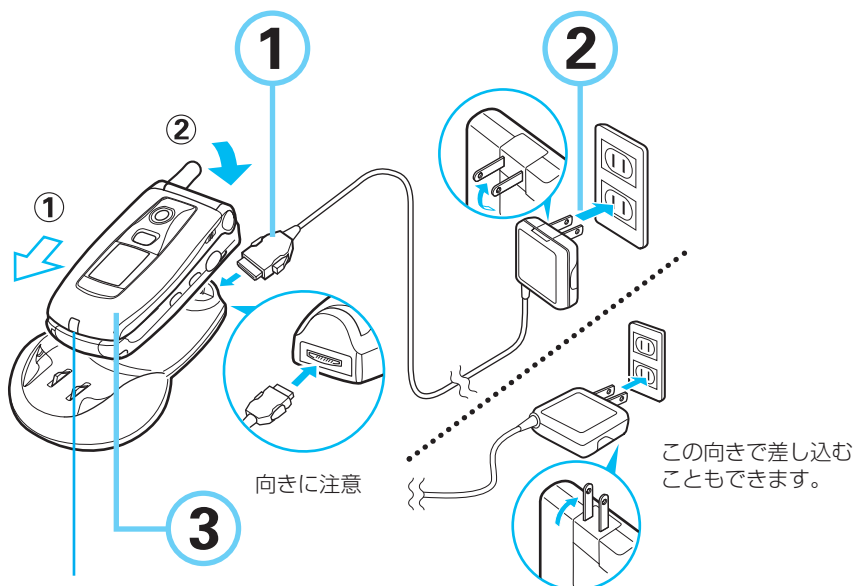

充電中は LED ランプが赤く点灯します。
充電が完了すると LED ランプが緑に点灯します。

1

卓上ホルダにカシオ AC アダプタ 02 を接続します。

差し込む方向を確認してから差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2

カシオ AC アダプタ 02 の電源プラグを AC100 V コンセントに差し込みます。

3


本機を①→②の順で卓上ホルダに差し入れます。

本機の LED ランプが赤色に点灯し、電池レベルマーク  が点滅します（電池残量に関わらず  で点滅します）。

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら②→①の順で本機を取り外します。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。

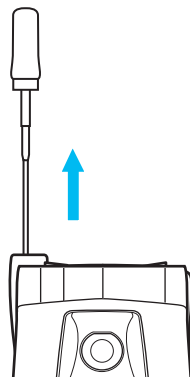

アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。

地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。

電源を入れる

本機を使うときは、電源を入れておいてください。

使わないときや電話に出られないとき以外は、電源を入れておきましょう。

1

 を 1.5 秒以上長押しします。



2



「待受画面」が表示されます。

表示					
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	

表示					
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

待受画面

- 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- 「微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る


1

 を 1 秒以上長押しします。



「終了画面」がしばらく表示されて電源が切れます。

本体の初期設定

待受中に  を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。ここではこのメニューを終了する操作を説明します。各設定はあとで個別に設定できます。

1




待受画面

待受中に  を押します。




ご利用前の準備

2

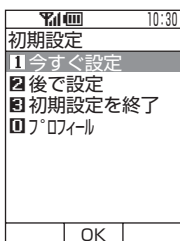


初期設定メニュー画面


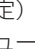
 (初期設定を終了) を押します。

「メインメニュー画面」
(P.16) が表示されます。



お知らせ

 (今すぐ設定) を押すと「M41 ロック No.変更」「M43 発番号通知」「M56 文字サイズ変更」の変更ができます。

 (後で設定) を押すと待受中に  を押すたびに「初期設定メニュー画面」が表示されます。


初期設定の詳細

→『A5401CA 取扱説明書』の「ご利用いただく前に」
／「電話をかけるまでの準備／準備 6.初期設定を行う」

基本的な操作

キーの主な役割など、基本的な操作方法について説明します。

■ キーの役割

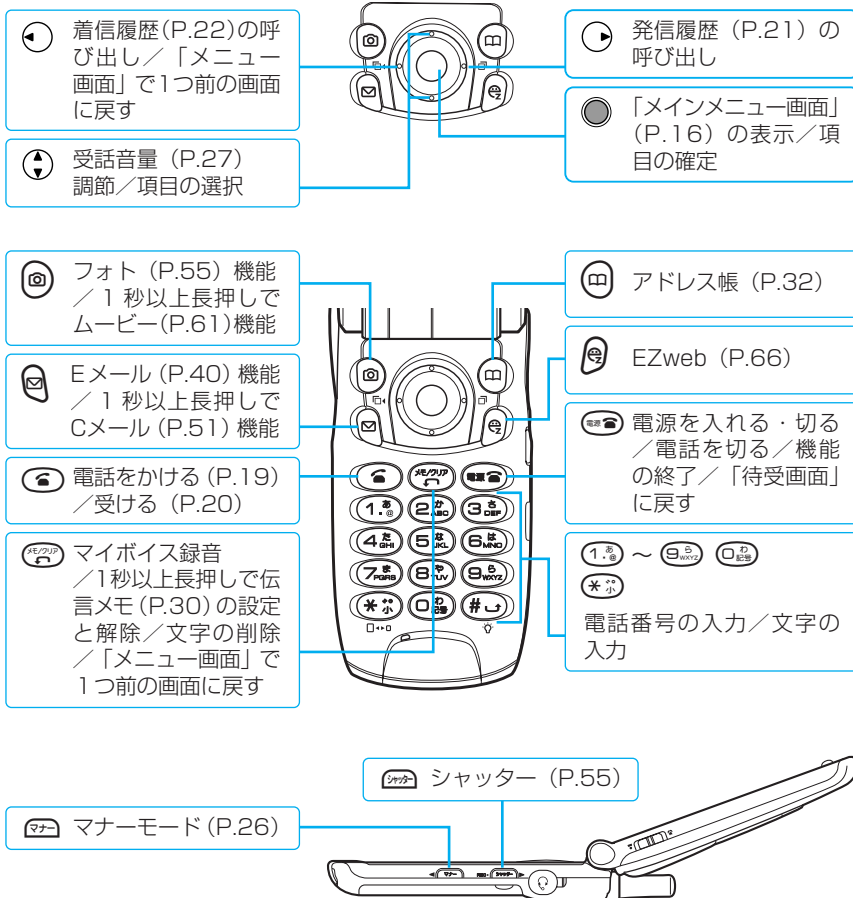


お知らせ

操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは

☎ を押すと前の画面に戻ります。

☎ を押すと「待受画面」に戻ります。

■ 本書に掲載されているキー表示について

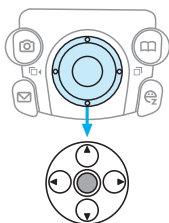

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

▲ または ▼ を押すとき	⬆
⬅ または ➡ を押すとき	⬅
▲、▼、⬅、➡ を押すとき	⬆

表示の見かた

待受時に表示される「メイン画面」と本体を閉じたときの「サブ画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



メイン画面



サブ画面

- ① 電波の強さを表します。
- ② 電池残量を表します。
- ③ 通話中を表します。
- ④ まだ読んでいないメールがあります。
- ⑤ 現在の時刻です。
受信電波の標準時計情報によって自動的に日付と時刻が設定されます。
- ⑥ 伝言メモが設定されています。
- ⑦ マナーモードになっています。
- ⑧ 電話がかかってきたときの着信音が消音になっています。
- ⑨ 電話がかかってきたときにバイブレータが振動します。






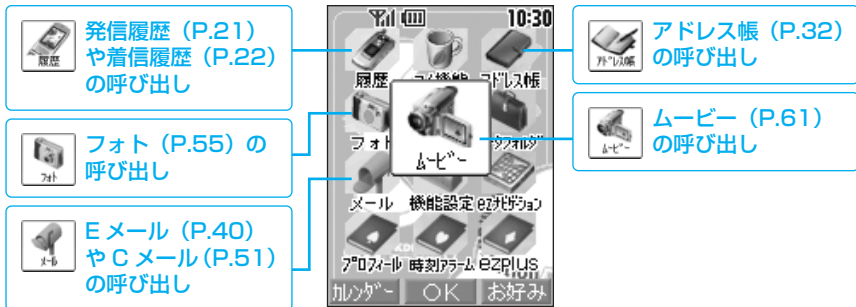
お知らせ

待受中に約 30 秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。

☎ を押すと「待受画面」に戻ります。

「メインメニュー画面」の見かた

待受中または通話中に  を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。 でアイコンを選択して  (OK) を押すとアイコンの機能が呼び出されます。



■「メインメニュー画面」の使いかた

例：「メインメニュー画面」から「機能／設定」を呼び出す場合



■画面下部の機能を実行するには

画面下部に表示された機能を実行するときは、次のキーを使います。


左 	ソフトキー左 	画面の左下に表示されている内容を実行します。
中 	ソフトキー中 	画面の中央下に表示されている内容を実行します。
右 	ソフトキー右 	画面の右下に表示されている内容を実行します。

自分の電話番号を確認する

自分の電話番号は次の手順で確認することができます。



1

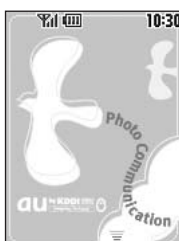

待ち画面

待受中に  を押します。




ご利用前の準備

2




メインメニュー画面

 で「プロフィール」を選択して  (OK) を押します。

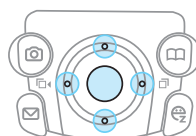



3

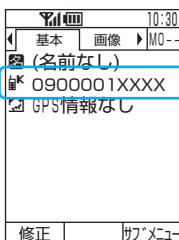



プロフィール画面

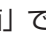自分の電話番号が表示されます。

「待受画面」で  を押し  を押しても、自分の電話番号を確認できます。

Eメール・EZweb の初期設定

待受中に  または  を押すと、一番最初は必ず EZweb の初期設定が開始されます。初期設定では、EZ サーバに接続するための設定をダウンロードします。

※ E メール・EZweb をご使用にならないお客様は、初期設定は必要ありません。


※ E メールアドレスの変更方法については、P.42 をご参照ください。

1




待受画面

待受中に  または  を押します。

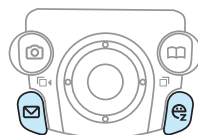

2

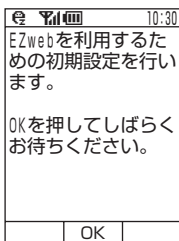


初期設定確認画面

 (OK) を押します。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。



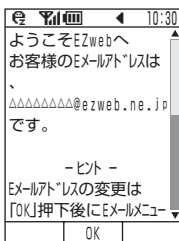

3



初期設定終了画面

お客様の E メールアドレスが表示されたら、

 (OK) を押します。

 で開始した場合は「EZ メニュー画面」が表示され、 で開始した場合は「E メールメニュー画面」が表示されます。



電話の使いかた

携帯電話の基本的な操作方法について説明します。



電話をかける

電話をかけるときは、必ず市外局番からダイヤルします。

1



待受画面

待受中に **☎** (わ 記号) ~ **9** (ら WXYZ) を
押して、相手の電話番号
を入力します。



一般電話にかけるときは必ず市外局番からの電話
番号を入力します。
携帯電話・PHSにかけるときは必ず、全桁
(11桁)の電話番号を入力します。

2

☎ を押します。

しばらくすると呼出音が聞こえます。
通話が終わったら **☎** を押します。



電話番号入力後、**◎** (発信) を押し、「発信メニュー」から
1. ◎ (発信) を押して、通話することもできます。

発信方法について

「発信」：発信者番号通知(発信者番号通知)の設定に従って電話番号を
通知/非通知します。

「184+発信」：相手に電話番号を通知しません。


「186+発信」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴ります。
ただし、マナーモードを設定しているときは、
マナーモードの設定に従います。



1

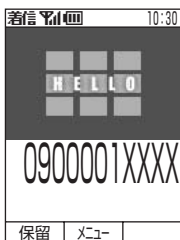

着信画面

を押して
通話します。

通話が終わったら を
押します。



お知らせ

電話がかかってきたときの表示



相手の方から電話番号の通知があると、
電話番号が表示されます。



相手の方から電話番号の通知がなかったときは、
通知がない理由が表示されます。

「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」… 相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」… 相手が通知できない場合

電話にでられなかったときの表示



電話にでられなかったときは、「着信あり」と表示されます。
 (OK) を押すと、着信履歴 (相手の電話番号など) を
確認することができます。

電話をかけ直す方法

→ 「かかってきた相手にかけ直す (着信履歴) (P.22)」


かけた相手にかけ直す（発信履歴）

こちらからかけた電話番号は、発信履歴として 30 件まで記録されます。

30 件を超えると、古いものから自動的に削除されます。




1

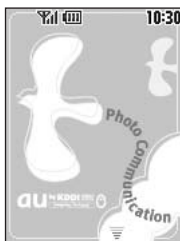

待ち画面

待受中に  を押します。

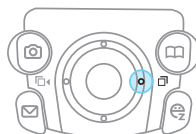


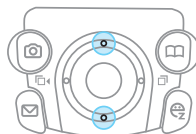
電話の使いかた

2

発信履歴	
01 11/ 5水 9:52	カシオ花子
02 11/ 5水 9:27	030001XXXX
03 11/ 4火 10:10	カシオ計子
04 10/30木 21:16	カシオ三郎
フォト	表示 サブメニュー

発信履歴画面

 でかけたい電話番号を選択します。



3

発信履歴	
01 11/ 5水 9:52	カシオ花子
02 11/ 5水 9:27	030001XXXX
03 11/ 4火 10:10	カシオ計子
04 10/30木 21:16	カシオ三郎
フォト	表示 サブメニュー

 を押します。

選択した電話番号に電話をかけます。



かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)

かけてきた相手の電話番号は、着信履歴として50件まで記録されます。

50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。




1



待受画面

待受中に ◀ を押します。

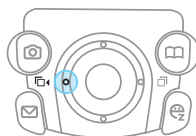


2

Y! 10:30	
◀ 着信履歴	発信履歴 ▶
01 11/ 4火19:10	0900001XXXX
02 11/ 4火16:45	*非通知設定*
03 11/ 4火10:00	カシオ計子
04 11/ 1土21:16	宮澤恭平
フォト	表示

着信履歴画面

⬆ ⬆ でかけたい電話番号を選択します。

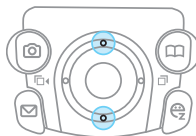

3

Y! 10:30	
◀ 着信履歴	発信履歴 ▶
01 11/ 4火19:10	0900001XXXX
02 11/ 4火16:45	*非通知設定*
03 11/ 4火10:00	カシオ計子
04 11/ 1土21:16	宮澤恭平
フォト	表示

☎ を押します。

選択した電話番号に電話をかけます。





ワン切り対策

■ ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切りの着信を見分けるには





着信履歴		発信履歴
01	11/ 4火19:10	不在マーク
0900001XXXX		
02	11/ 4火16:45	
非通知設定		
03	11/ 4火10:00	
カシオ計子		
04	11/ 1土21:16	
宮澤恭平		
フォト	表示	サマニュー

かかってきた電話にでられなかった場合 （不在マーク）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合  が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

↓ （表示）

詳細		画像
01		不在マーク
0900001XXXX		
11/ 4火19:10		
1秒間着信		
登録	発信	サマニュー

かかってきた電話にでられなかった場合、着信していた秒数に応じて、次のマークが表示されます。

- （赤色）… 4秒以下
- （青色）… 5秒～20秒
- （青色）… 21秒～40秒
- （青色）… 41秒以上

着信していた秒数が表示されます。

着信音の大きさを変える

電話の鳴る音（着信音）の大きさを調節できます。



1



待ち画面



待受中に  を押します。



2



メインメニュー画面


 を押し、
「機能／設定」を選択して
 (OK) を押します。



3




機能／設定画面

 (音／バイブ) を
押します。



4

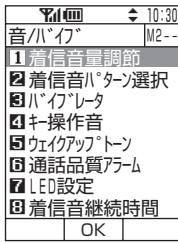

音／バイブ画面

①.あ (着信音量調節) を
押します。



5



着信音量調節画面

①.あ (通常着信) を
押します。



6




着信音量変更画面

⬆ で着信音量を調節して
● (OK) を押します。

⬆ …音量が上がる

⬆ …音量が下がる

Ⓜ (再生) を押すと音量を
聞ることができます。

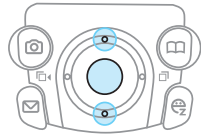

お知らせ

「音:ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。

「音:ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。

「消音」……着信音は鳴りません。

「音:ステップアップ」と「音:ステップダウン」は、音量5より

⬆ を押すと表示されます。

「消音」は音量1より⬆ を押すと表示されます。

マナーモードに設定する

マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。電話がかかってきたときは、振動（バイブレータ）でお知らせします（お買い上げ時は「マナー 1（SV）」の設定になっています）。



1



待受画面

待受中に **マナー** を
1 秒以上長押しします。



2



マナーモードになります。

マナーモード中は **マナー** が表示されます。
同時に伝言メモ **伝言メモ** が設定されます。
着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。
マナーモードを解除するときも **マナー** を 1 秒以上
長押しします。

相手の声の音量を変える

通話中に相手の声の大きさ（受話音量）を5段階で変えることができます。






1



通話中画面

通話中に  で音量を変更します。

-  …音量が上がる
-  …音量が下がる

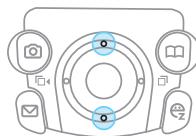

電話の使いかた

2



受話音量変更画面

現在の音量の設定が表示されます。

着信音の種類を変える



電話がかかってきたときの着信音の種類を変えることができます。

着信音の種類を変えるには、P.24 の手順 1 ～ 3 を行ったあと、下記の手順に進んでください。

1

音/パイプ	10:30	M2--
1 着信音量調節		
2 着信音パターン選択		
3 パイプレータ		
4 キー操作音		
5 ウェイクアップ・トーン		
6 通話品質アラム		
7 LED設定		
8 着信音継続時間		
OK		

音／パイプ画面

(2) (着信音パターン選択) を押します。



2

着信音パターン	10:30	M22-
1 通常着信		
2 Eメール受信		
3 お知らせ受信		
4 Cメール受信		
5 おしゃべり受信		
6 ezip!us通信		
OK		

着信音パターン画面

(1) (通常着信) を押します。



3

通常着信	10:30	M221
1 固定メロディ		
2 テーマフォルダ		
3 自作メロディ		
[現在設定]		
着信音1		
OK		

着信音メニュー画面

(1) (固定メロディ) を押します。




4

時刻	10:30
通常着信	M221
1 着信音	
2 着信音2	
3 着信音3	
4 着信音4	
5 着信音5	
6 着信音6	
7 着信音7	
8 着信音8	
再生	OK

着信音選択画面

↑ ↓ で着信音を
選択します。


⏮ (再生) を押すと着信音
を聞くことができます。

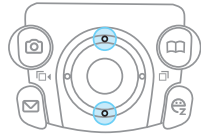

5

時刻	10:30
通常着信	M221
1 着信音1	
2 着信音2	
3 着信音3	
4 着信音4	
5 着信音5	
6 着信音6	
7 着信音7	
8 着信音8	
再生	OK

⦿ (OK) を押します。
着信音が設定されました。

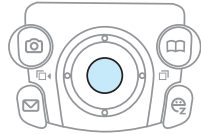

お知らせ

着信メロディをダウンロードして着信音に設定する方法
→ 「着メロをダウンロードする (P.69)」

電話にでられないときの伝言メモを設定する

伝言メモを設定すると、電話にでられないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音することができます。



1



待受画面



待受中に  を
1 秒以上長押しします。



2



伝言メモが設定されます。

伝言メモ設定中は  が表示されます。
伝言メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手の伝言が 15 秒以内で最大 4 件まで録音されます。
伝言メモを解除するときも  を 1 秒以上長押しします。

お留守番サービスについて


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

※ 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。


お留守番サービスの詳細

→『A5401CA 取扱説明書』の「au のネットワークサービス」／「M81 お留守番サービス」

録音した伝言を再生／削除する

伝言メモが録音されると「待受画面」に「 伝言あり」と表示されます。

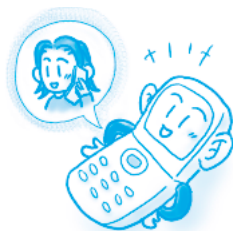

最大 4 件までしか録音できませんので、伝言を聞いたら削除してください。




1



待受画面

「 伝言あり」を選択して  (OK) を押します。

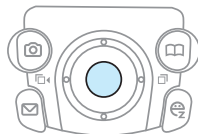



2




再生中画面

伝言メモが再生されます。

 (停止) を押すと再生を停止し、自動的に「伝言メモの一覧画面」になります。



 (停止) を押さなくても、再生時間が経過すると、自動的に再生を終了し、「伝言メモの一覧画面」になります。

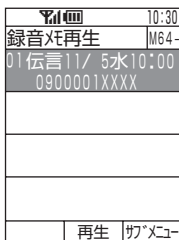3



伝言メモの一覧画面

削除するには、

 (サブメニュー) を押し、 を 3 回押します。



アドレス帳の使いかた

名前、電話番号、E メールアドレスなどを
書き込んでおける手帳の住所録のようなもの
を「アドレス帳」といいます。

アドレス帳から電話をかける相手を選ぶだけ
で、電話がかけられるのでとても便利
です。



新しくアドレス帳に登録する

よく電話をかける相手の名前、電話番号、E メールアドレスをアドレス帳に登録しましょう。

1




待受画面


待受中に  を 1 秒以上
長押しします。



2

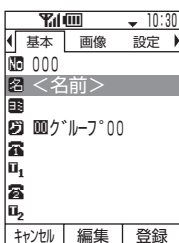

編集画面

 **<名前>** を選択して
 **(編集)** を押します。



3

Y! 10:30	
名前	
カシオ	
いち 一応 一学期 一月 一次会 一日	
候補 42	
文字種	確定 変換

名前入力画面

登録する相手の名前を
入力して **OK** を
押します。

入力方法
→「文字を入力する (P.76)」



4

Y! 10:30	
基本	画像 設定
000	
カシオ	
カシオ	
グループ 00	
U1	
U2	
キャンセル	編集 登録


編集画面

入力した名前の **ヨミ** <ヨミ> を確認
します。

アドレス帳はこの **ヨミ** <ヨミ> の五十音順で管理されます。

5

下 を 2 回押し、**電話番号 1** を
選択して **編集** を押します。

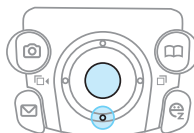

6

Y! 10:30	
電話番号1	
030006	
[電話番号入力]	
30	
-P	OK 入力

電話番号入力画面

電話番号を市外局番から
入力して **OK** を
押します。

必ず市外局番から入力してく
ださい。

例：「030006XXXX」と
入力



7

10:30	
基本	画像 設定
No. 000	
カシオ 一郎	
ガオイロウ	
四ケルブ 00	
030006XXXX	
<タイプ1>	
キャンセル	編集 登録

編集画面

▼ を2回押し、
✉ <Eメールアドレス1>
を選択して ● (編集)
を押します。




8

10:30	
Eメールアドレス1	
△△△@	
半角 [Aa]	
文字種	OK サマニュー

Eメールアドレス入力画面

Eメールアドレスを
入力して ● (OK) を
押します。

入力方法
→ 「Eメールアドレスを入力
する (P.80)」

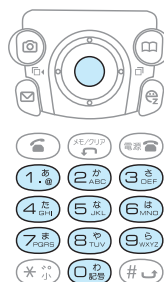

9

10:30	
基本	画像 設定
四ケルブ 00	
030006XXXX	
通常TEL1を使用	
△△△@□□□.ne.jp	
<タイプ1>	
キャンセル	編集 登録

編集画面

Ⓜ (登録) を押します。

これでアドレスが登録できま
した。



お知らせ

- アドレス帳への登録は、No.000～499 までの登録されていない1番小さなメモリNo.に、自動登録されます。
 - アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日などさまざまな情報を登録しておくことができます。
- アドレス帳の詳細
→ 『A5401CA 取扱説明書』の「アドレス帳」／
「アドレス帳を登録／編集する」

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号に電話をかけ
てみましょう。

アドレス帳から E メールを作成して送るこ
ともできます。




1




待ち画面

待受中に を押し、
 で電話をかけたい
相手を選択します。

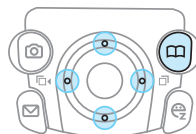

2

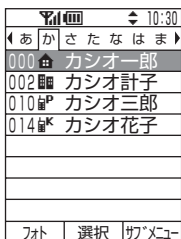


アドレス帳画面

(選択) を押し
詳細画面を表示します。



アドレス帳の使いかた

3

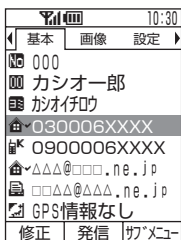

詳細画面

電話番号を で選択して
 を押します。

登録してある電話番号に電話
がかかります。

E メールアドレスを選択して

を押すと、「送信メール
作成画面」が表示されます。



登録したアドレス帳の内容を修正する

アドレス帳に登録した内容を修正したり未入力の項目に内容を追加することができます。例として、「カシオ一郎」の〈電話番号 1〉を修正してみます。



1




待受画面



待受中に  を押します。

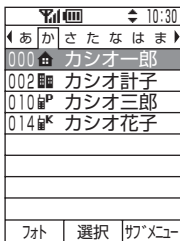


2



アドレス帳画面

 で修正したい
 アドレスを選択して
 (サブメニュー) を
 押します。

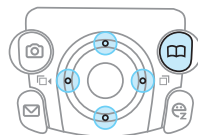

3




サブメニュー画面

**3 DEF (修正) を
押します。**



4

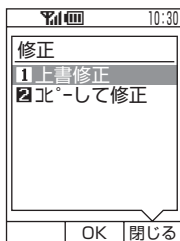

修正メニュー画面


①.あ (上書修正) を

押します。

②.か (コピーして修正) を
 押すと元のデータを残して新
 しく変更した内容を登録する
 ことができます。



5

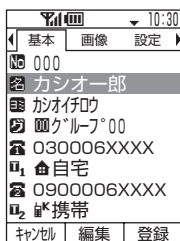


編集画面


▼ を 3 回押し、

<電話番号 1> を

選択して ● (編集) を
 押します。

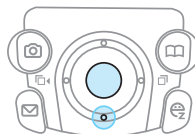


6

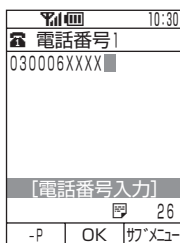

電話番号入力画面

修正して ● (OK) を
 押します。

登録されている数字は 
 で消去します。



7

☑ (登録) を押します。

「登録しました」と表示されて、アドレス帳の
 内容が修正されます。

※ 名前を修正するには、手順 5 で 名 <名前> を選
 択して、P.33 の手順 3 ~ 4 を行ってください。



かかってきた電話番号を登録する

かかってきた電話番号は着信履歴に残るので、その電話番号を簡単にアドレス帳に登録することができます。




1



待ち画面

待受中に ◀ を押します。

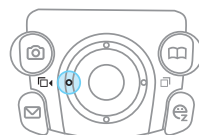


2

着信履歴	発信履歴
01 11/ 4火19:10	0900001XXXX
02 11/ 4火16:45	*非通知設定*
03 11/ 4火10:00	カシオ計子
04 11/ 1土21:16	宮澤恭平
フォト	表示 サブメニュー

着信履歴画面

◀ で登録したい
電話番号を選択して
Ⓜ (サブメニュー) を
押します。

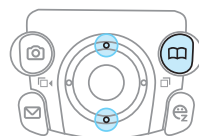

3


サブメニュー
1 削除
2 保護
3 フォト/アドレス帳へ登録
4 フォト/リスト表示切替
OK 閉じる

サブメニュー画面

Ⓜ (アドレス帳へ登録)
を押します。



4

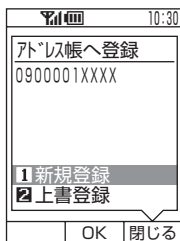


アドレス帳へ登録画面

①.あ (新規登録) を
押します。



5

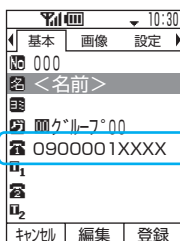

編集画面

アドレス帳の「編集画面」になります。




電話番号は自動的に入力されます。

名前の入力「新しくアドレス帳に登録する
(P.32)」の手順 2 以降を行ってください。



お知らせ

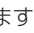かけた電話番号を登録するには

1. 待受中に  を押します。
2.  で登録したい電話番号を選択して
 (サブメニュー) を押します。
あとは、手順 3 以降を行って登録します。

メールの使いかた

本機では E メールと C メールという 2 種類のメールを使うことができます。メールは好きなときに読むことができるので、送る側も相手の都合を気にすることなく送信できます。




E メールについて

E メール対応の携帯電話やパソコンとメールをやり取りできます。最大で全角 5000 文字までの文章を送信でき、静止画（フォト）や動画（ムービー）を添付することもできます。

※ E メールのご利用には EZweb のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、ご契約の au にお電話、もしくは店頭にてお問い合わせください。

※ 初めて E メールまたは EZweb をご利用になる際は、初期設定 (P.18) が必要です。

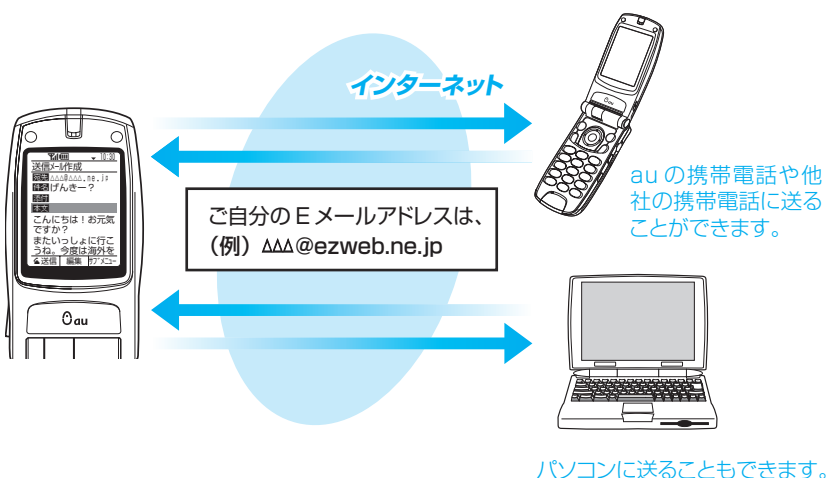

自分の E メールアドレスを確認する

E メールアドレスは、EZweb の初期設定 (P.18) をすると自動的に設定されます。自分の E メールアドレスは次の手順で確認することができます。



1



待ち画面

待受中に  を押します。




2




メインメニュー画面

 で「プロフィール」を選択して  (OK) を押します。

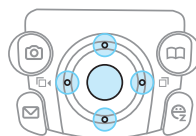



メールの使いかた

3

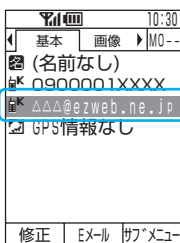

プロフィール画面

自分の E メールアドレスが表示されます。

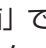「待受画面」で  を押し  を押しても、自分の E メールアドレスを確認できます。この画面で、自分の電話番号も確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する

EZweb の初期設定で自動的に設定された E メールアドレスは、お好みに合わせて変更することもできます。

※ E メールアドレスとして使用できる文字については、P.80 をご参照ください。

E メールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン

1




待受画面


待受中に  を押します。



2

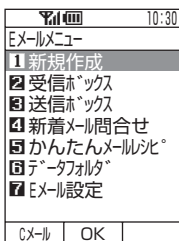


E メールメニュー画面

 (E メール設定) を押します。



3

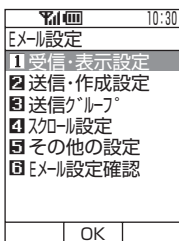


E メール設定画面

 (その他の設定) を押します。



4

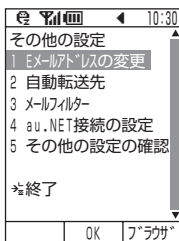


その他の設定画面

①. (E メールアドレスの変更) を押し、▼ で
〔承諾する〕を選択して
● (OK) を押します。



5

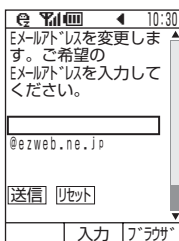

Eメールアドレス入力画面


● (入力) を押し、
希望のE メールアドレス
を入力して ● (確定) を
押します。

入力方法

→ 「E メールアドレスを入力
する (P.80)」




6

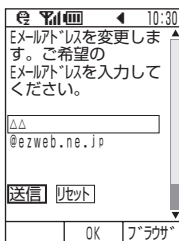


▼ を押し、〔送信〕を選
択して ● (OK) を押し
ます。

E メールアドレスが変更できないとき

- 入力したE メールアドレスは、すでに登録されています。
- E メールアドレスとして使用できない文字が入力されています。

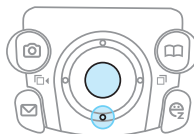


7

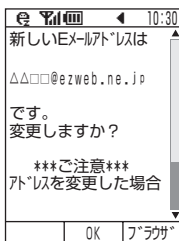

Eメールアドレス確認画面

「E メールアドレス確認画
面」が表示されたら ▼ を
押し、〔OK〕を選択して
● (OK) を押します。

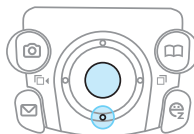

「正常に変更されました。」と表示されます。

Eメールを作って送る

Eメールを作成して、送信します。
文字の入力方法については、「文字を入力する (P.76)」をご参照ください。



1




待受画面

待受中に  を押します。



2

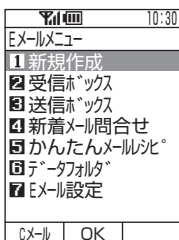


Eメールメニュー画面

1. あ (新規作成) を押します。




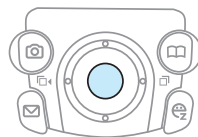
3

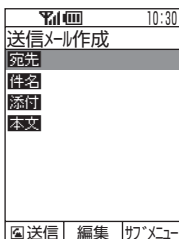

送信メール作成画面

宛先 を選択して

● (編集) を押し、
次に  (新規入力) を
選択して ● (編集) を
押します。



ⓐ (サブメニュー) を押すと、アドレス帳や送信履歴などから宛先を選択することができます。

4

宛先	10:30
宛先: To (必ず入力)	
半角 [Aa]	
文字種	OK 半角

宛先入力画面

宛先の E メールアドレスを入力して **OK** を押します。

例: **aaa@aaa.ne.jp** と入力
→ 「E メールアドレスを入力する (P.80)」

宛先 : E メールを送信する相手を表します。




5

宛先一覧	10:30
宛先: To (新規入力)	
To aaa@aaa.ne.jp	
確定	編集 半角

宛先一覧画面

OK (確定) を押します。
次に **下** を押し、**件名** を選択して **編集** を押します。

件名 : E メールを送信する相手を表します。

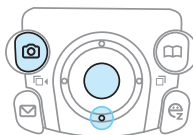

6

件名	10:30
件名: Subject	
件名 げん	
げん 元気 現在 原付 限定	
候補	100
文字種	確定 変換

件名入力画面

件名を入力して **OK** を押します。次に **下** を2回押し、**本文** を選択して **編集** を押します。

件名 : Eメールのタイトルを表します。



7

本文	10:30
本文: Message	
本文 こんにちは！お	
お 元気ですか	
候補	9988
文字種	確定 変換

本文入力画面


本文を入力して **OK** を押します。

本文 : Eメールの内容を表します。

入力方法
→ 「文字を入力する (P.76)」



8

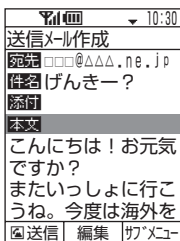

送信メール作成画面

☎ または 📧 (送信)
を押します。

「送信完了しました」と表示
されて、Eメールが送信され
ます。



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に
「📧 Eメール」と 📧 が表示されます。



Eメール受信マーク

1




待受画面

⦿ (OK) を押します。



2

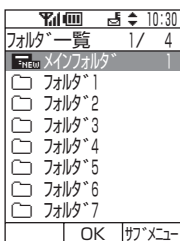

フォルダー一覧画面

⦿ (OK) を押します。

通常は「メインフォルダ」に
保存されています。




3

受信	10:30
メインフォルダ	1/ 4
001	11/ 4火15:10
●カシオー郎	
件いいお店みつけた	
002	11/ 4火12:07
●カシオ花子	
件新しい家族を紹介	
003	11/ 4火10:43
●カシオ四郎	
切替	表示 サブメニュー

一覧表示画面

で読む E メールを
選択して (表示) を
押します。

はまだ読んでいない
E メールを表します。

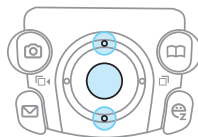

4

受信	10:30
001	11/ 4火15:10
●カシオー郎	
件いいお店みつけた	
いいお店みつけたよ 〜！散歩の途中で立 ち寄ってみたら、お 店の人もとても気さ くで楽しくお話しし	
次メール	サブメニュー

内容表示画面

受信した E メールが表示
されます。
内容が表示しきれない場
合は (下) を押します。

を押すと E メールの一覧に戻ります。



お知らせ

- (E メール受信マーク) が残っている場合は「待受画面」で (受信ボックス) を押し、手順 2 以降の操作を行うとまだ読んでいない E メールを読むことができます。



- 「内容表示画面」の内容は次の通りです。

受信	10:30
002	11/ 4火12:07
●カシオ花子	
件新しい家族を紹介	
します！	
画(7KB)こいぬ.jpg	
お久しぶりです。お 元気ですか？今度う ちで新しく飼う事に	
次メール	サブメニュー

Eメールの送信者

件名

添付データ名

受信メールの本文

受信した E メールに返信する

受信した E メールには、宛先を入力することなく簡単に返信することができます。


返信するには、P.46 の手順 1 ～ 4 を行うか、P.47 の「お知らせ」を参照してから下記の手順に進んでください。



1

Y! 10:30	
11/ 4 火 15:10	
カシオ 一郎	
いいお店みつけた	
いいお店みつけたよ～！散歩の途中で立ち寄ってみたら、お店の人とても気さくで楽しくお話しし	
次メール	サブメニュー

内容表示画面

 (サブメニュー) を押します。



2

Y! 10:30	
サブメニュー	
1 返信	
2 全員へ返信	
3 本文転送	
4 転送	
5 保護	
6 削除	
7 移動	
OK 閉じる	

サブメニュー画面


 (返信) を押します。



3

Y! 10:30	
送信メール作成	
宛先	カシオ 一郎
件名	Re: いいお店み
添付	
本文	
> いいお店みつけたよ～！散歩の途中で立ち寄ってみたら、	
送信	編集 サブメニュー


送信メール作成画面

 (編集) を押して、本文を入力します。

以降の手順について
→ 「E メールを作って送る (P.45)」 の手順 7 以降へ




Eメールで受けた静止画（フォト）を見る

が表示されているEメールには、フォトなどの画像データが添付されています。

フォトを見るには、P.46 の手順 1 ～ 2 を行うか、P.47 の「お知らせ」を参照してから下記の手順に進んでください。



1

フォト	10:30
メインフォルダ	1 / 4
001 11/ 4火15:10	
カシオ一郎	
件いいお店みつけた	
002 11/ 4火12:07	
カシオ花子	
 新しい家族を紹介	
003 11/ 4火10:43	
カシオ四郎	
切替	表示


一覧表示画面




でEメールを選択して



(表示) を押します。


はフォトのデータが添付されていることを表します。

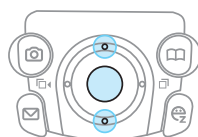


2

フォト	10:30
1 / 1	
	
本文	全画面


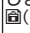
フォト表示画面

Eメールで受け取った
フォトが表示されます。
次に  (本文) を
押します。

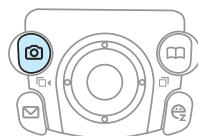

メールの使いかた

3

フォト	10:30
002 11/ 4火12:07	
カシオ花子	
 新しい家族を紹介 します!	
 (7KB)こいぬ.jpg	
お久しぶりです。お 元気ですか? 今度う ちで新しく飼う事に	
次メール	サブメニュー

内容表示画面

受信メールの「内容表示画面」が表示され
ます。

迷惑メールが来る場合は








出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘など、迷惑メールが届いたら、メールフィルター機能で予防することができます。

メールフィルターを開始することにより、携帯電話、PHS のメールアドレスになりすまして送られてくる、なりすましメールを自動的に受信拒否します。

■ メールフィルターを設定して迷惑メールを防止する

メールフィルターの設定は、次の手順で行います。

- ① 「待受画面」で  を押します。
- ②  (Eメール設定) →  (その他の設定) を押します。
- ③  (メールフィルター) を押します。

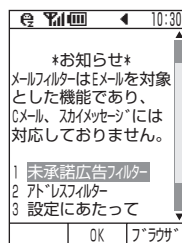

メールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
特定のメールだけを受信する「指定受信設定」

設定方法

→ 『A5401CA 取扱説明書』の「E メール」／「その他の設定をする／メールフィルター」

■ Eメールアドレスを変更して迷惑メールを防止する

E メールアドレスの「@」の左側を変更することもできます。

変更方法

→ 「E メールアドレスを変更する (P.42)」

Cメールについて

Cメール対応の au の携帯電話と全角 50 文字までの文章をやり取りできるサービスが Cメールです。電話番号が宛先になります。

※ Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。



Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。
(例) 090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
(例) 090-0002-XXXX



au の携帯電話に送ることができます。

Cメールを作って送る

Cメールを作成して、送信します。
文字の入力方法については、「文字を入力する (P.76)」をご参照ください。



1



待受画面

待受中に  を 1 秒以上長押しします。



2

10:30	
Cメールメニュー	
1 新規作成	
2 受信ボックス	
3 送信ボックス	
4 おしゃべり履歴	
5 Cメール設定	
メール	OK

Cメールメニュー画面

1. あ (新規作成) を押します。



3

10:30	
本文:	
[漢]	
文字種	OK


本文入力画面

本文を入力して

● (OK) を押します。

入力方法

→ 「文字を入力する (P.76)」

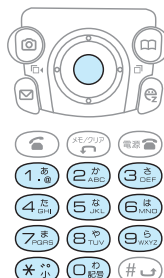

4

10:30	
送信方法選択	
1 通常	
2 おしゃべり	
3 同報	
OK	サマメニュー

送信方法選択画面

1. あ (通常) を押します。



「通常」 : 通常モードのメールとして送信する。
 「おしゃべり」 : おしゃべりモードのメールとして送信する。
 「同報」 : 2003年6月23日をもって、同報サービスは終了いたしました。同報送信はご利用になれません。

送信方法の詳細

→ 『A5401CA 取扱説明書』の「Cメール」／「Cメールを送信する」

5

10:30	
相手先入力	
電話番号?	
	サマメニュー

宛先入力画面

○ わ (電話) ~ ○ 9 (WYZ) で電話番号を入力して ● (OK) を押します。

Ⓜ (サブメニュー) を押すと、アドレス帳や発信履歴、着信履歴から電話番号を選択することができます。





6

送信先を確認して  (送信)または  を押します。

送信した相手に C メールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信した C メールは送信ボックスに保存されます。



受信した C メールを読む

C メールを受信すると、「待受画面」に「 C メール」と  が表示されます。



C メール受信マーク

1




待受画面



 (OK) を押します。


メールの使いかた

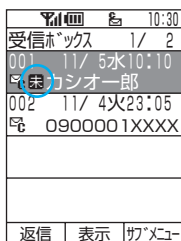
2




一覧表示画面

 で読む C メールを選択して  (表示) を押します。

 はまだ読んでいない C メールを表します。

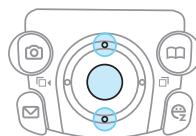

3

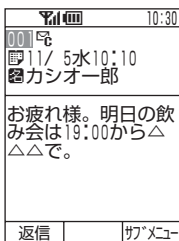

内容表示画面

受信した C メールが表示されます。






で前後の C メールが表示されます。



を押すと C メールの一覧に戻ります。




お知らせ

-  (C メール受信マーク) が残っている場合は「待受画面」で  を 1 秒以上長押しして  (受信ボックス) を押し、手順 2 以降の操作を行うとまだ読んでいない C メールを読むことができます。



- 「内容表示画面」の内容は次の通りです。

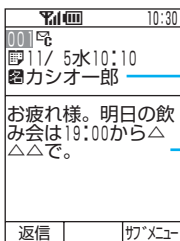

送信者の電話番号（アドレス帳に登録してある人の場合は、その名前）

受信メールの本文

カメラの使いかた

内蔵のカメラを使って、静止画（フォト）や動画（ムービー）を手軽に撮影することができます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールで他の携帯電話やパソコンに送ることもできます。



静止画（フォト）を撮る

撮影はとても簡単です。
撮り直しをすることもできます。

1



待受画面

待受中に  を押します。




2




フォトモニター画面

被写体にレンズを向けて

（シャッター）を
押します。

シャッター音がします。

 を押しても撮影できます。



3



フォトレビュー画面

● (保存) を押します。

「保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。撮影したフォトは、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されます。



お知らせ

フォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例 031105_1030~001

年月日：2003年11月5日


時刻：10時30分

連番



お知らせ

撮影に失敗したら


撮り直したいときは、手順3で  を押してください。手順2からやり直すことができます。



お知らせ

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。デジタルカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

ズーム（16段階） ワイド（5段階）		 を押すごとにズームに
		 を押すごとにワイドに
明るさ（11段階）		 を押すごとに暗く
		 を押すごとに明るく
撮影ライト		暗い場所での撮影に使用

撮った静止画（フォト）を見る

撮影したフォトは、撮ったその場ですぐに見ることができます。

撮影したフォトは、自動的に撮影日ごとに整理されるので、目的のフォトが簡単に探し出せます。



1



待受画面

待受中に を押します。



2



フォトモニター画面

(サブメニュー) を押します。



3




サブメニュー画面

(フォトフォルダ) を押します。

フォトの保存場所である「フォト」フォルダが表示されます。




4

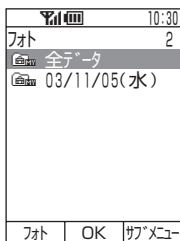


フォトフォルダ画面

↑↓ で見たいフォトが
保存されている日付の
フォルダを選択して
● (OK) を押します。

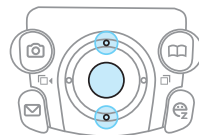


その日付に撮影したフォトの一覧が表示されま
す。
「全データ」を選択すると撮影したすべての一覧
になります。

5

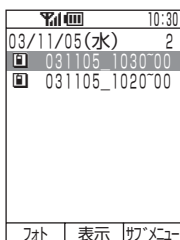

フォト一覧画面

↑↓ で見たいフォトを
選択して ● (表示) を
押します。

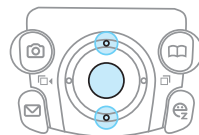

6



フォト表示画面

フォトが表示されます。

↑↓ で前後のフォトが表示されます。

撮った静止画（フォト）を E メールで送る


撮影したフォトを、Eメールに添付して他の携帯電話やパソコンに送ることができます。
Eメールで送るには、P.55 の手順 1 ～ 2 を行ったあと、下記の手順に進んでください。




1




フォトレビュー画面

 **(Eメール) を押します。**

「保存しました」と表示されて、撮影したフォトはデータフォルダの「フォト」フォルダに保存されます。

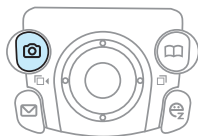


2

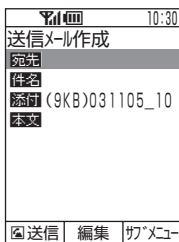


送信メール作成画面

「Eメールを作って送る (P.44)」の手順 3 以降を行って Eメールを作成してください。

※ 撮影したフォトは自動的に  に登録されます。



お知らせ

撮影後、サブメニューから「Eメールへ添付」を選択すると、送信方法を選択する画面が表示されます。
Eメールに添付して送ったフォトを表示できない機種もありますのでご注意ください。
au 電話「A5000/3000/1000、C5000/3000 シリーズ」および C1002S、C414K、C414KII に送信する場合  (ケータイ 132 x 176) を押します。

フォトメール便について

「フォトメール便」を利用すれば、相手が au 以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送ることができます。

「フォトメール便」を利用するには、送信先の E メールアドレスの @ 以下を次のように変えてください。

相手	E メールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
Jフォン	△△△@jp-○*.ne.jp	△△△@jp-○*.nepm.jp
ツーカー／ ムービーメール 非対応の au 電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※ ○ は地域ごとに異なります。

動画（ムービー）を撮る

最大 15 秒間の音声付きムービーを録画することができます。

お買い上げ時は 5 秒に設定されています。



1



待受画面

待受中に  を 1 秒以上長押しします。



2




ムービーモニター画面

被写体にレンズを向けて

（録画）を押します。

シャッター音が鳴り、録画を開始します。

 を押しても録画を開始します。




3




ムービー録画中画面

録画を終了するときには

（終了）を押します。

（終了）を押さなくても設定された録画時間が経過すると、自動的に録画を終了します。

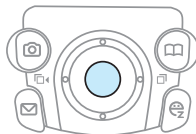

4



ムービーレビュー画面

● (保存) を押します。



「保存しました」と表示されて、「ムービーモニター画面」に戻ります。録画したムービーはデータフォルダの「ムービー」フォルダに保存されます。

お知らせ

ムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

ムービー
タイトルの例

S_031105_1030~001

S (メール用) 撮影*

年月日:
2003年11月5日

時刻: 10時30分


連番

※ムービーの録画モードには「S (メール用) (96 × 80 ドット)」 「M (メール用) (128 × 96 ドット)」 の2種類があります。(画面の大きさが変わります。)
「S_」はM (メール用) の時は表示されません。

録画モードの詳細

→『A5401CA 取扱説明書』の「カメラ」/「ムービーモニター画面のサブメニュー」

お知らせ

撮り直したいときは、手順4で  を押して、「中止する」を選択すると手順2からやり直すことができます。

お知らせ

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。
デジタルビデオカメラ並みの機能を実際に使ってみて撮影テクニックを覚えてください。

ズーム (16 段階) ワイド (5 段階)		 を押すごとにズームに
		 を押すごとにワイドに
明るさ (11 段階)		 を押すごとに暗く
		 を押すごとに明るく
撮影ライト		暗い場所での撮影に使用


撮った動画（ムービー）を見る

フォトと同じような手順でムービーも撮った
その場ですぐに見ることができます。

録画したムービーは、自動的に撮影日ごとに
整理されるので、目的のムービーが簡単に探
し出せます。



1

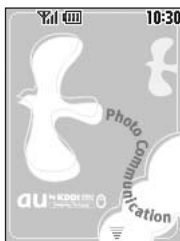

待受画面

待受中に を 1 秒以上
長押しします。



2



ムービーモニター画面

(サブメニュー) を
押します。



3




サブメニュー画面

(ムービーフォルダ)
を押します。

ムービーを保存している
「ムービー」フォルダが表示
されます。




4

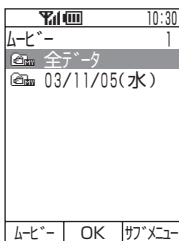


ムービーフォルダ画面

↑↓ で見たいムービーが
保存されている日付の
フォルダを選択して
● (OK) を押します。

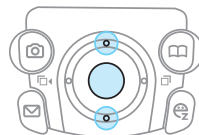


その日付に録画したムービーの一覧が表示され
ます。
「全データ」を選択すると録画したすべての一覧
になります。

5

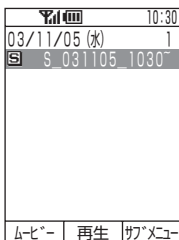

ムービー一覧画面

↑↓ で見たいムービーを
選択して ● (再生) を
押します。

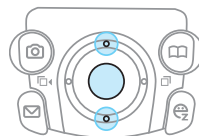

6



ムービー再生画面

ムービーが再生されます。

⏏ (停止) を押すと再生を停止します。
⏏ (停止) を押さなくても録画した時間が経過
すると、自動的に再生を終了します。

撮った動画（ムービー）をEメールで送る

フォトをEメールで送るのと同じような手順でムービーも他の携帯電話やパソコンに送ることができます。

Eメールで送るには、P.61の手順1～3を行ったあと、下記の手順に進んでください。



1




ムービーレビュー画面

ⓐ (Eメール) を
押します。

「保存しました」と表示されて、録画したムービーはデータフォルダの「ムービー」フォルダに保存されます。



2

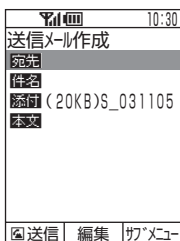

送信メール作成画面

「Eメールを作って送る (P.44)」の手順3以降を行ってEメールを作成してください。

受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話または、パソコンなどに限ります。

※ 録画したムービーは自動的に **添付** に登録されます。

EZweb の使いかた

EZweb（イージーウェブ）とは、携帯電話でインターネットが簡単に楽しめる情報サービスです。



EZweb（インターネット）について

EZweb では、情報提供ホームページ（サイト）を表示して、着信メロディや最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。

※ EZweb のご利用にはお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、ご契約の au にお電話、もしくは店頭にてお問い合わせください。



ご注意

EZweb の画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

基本的な操作を覚える

ここでは、「オフィシャル？ au」のページ
を見てみましょう。

※ 初めて EZweb または Eメールをご利用になる際は、
初期設定 (P.18) が必要です。




1




待ち画面

待受中に  を押します。

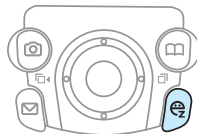

2

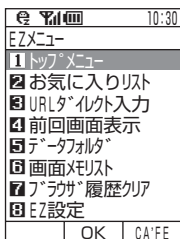


EZ メニュー画面

1.  (トップメニュー)


を押します。






3

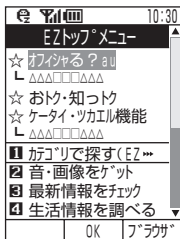

EZ トップメニュー画面

「オフィシャル？ au」を
選択して  (OK) を
押します。

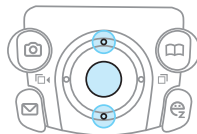

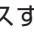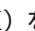
情報サイト (番組を提供している場所) にアクセ
スするには  で好みの情報サイトを選択し
て  (OK) を押してください。

 を押すと前の画面に戻ります。

 を押すと「待受画面」に戻ります。

情報サイトを見る

EZ トップメニューでは、「音・画像をゲット」「最新情報をチェック」「遊ぶ・楽しむ」といった生活に密着したさまざまなカテゴリー（分野）から、知りたい情報が得られます。

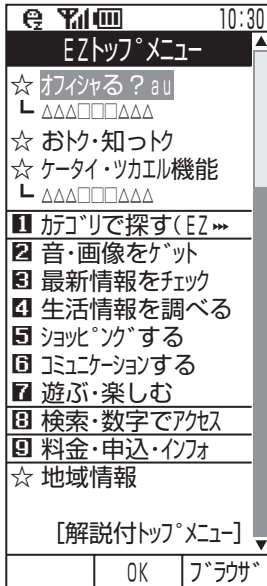

EZ トップメニュー画面

■ オフィシャル? au

au のおすすめ情報を掲載

■ おトク・知っく

プレゼントやおトクなキャンペーンの情報が満載

■ ケータイ・ツカエル機能

EZ ムービー等の端末機能などを利用したサイトの入り口です

■ カテゴリーで探す (EZ インターネット)

ジャンル別にコンテンツを掲載

■ 音・画像をゲット

着うた™、着信メロディ、カラオケ、待受画面など

■ 最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などの最新情報

■ 生活情報を調べる

暮らしに役立つ情報

■ ショッピングする

ファッション、メディア～フードまで

■ コミュニケーションする

グリーティングメールや掲示板など

■ 遊ぶ・楽しむ

ゲーム、占い、メディア、音楽など

■ 検索・数字でアクセス

キーワードや番号でコンテンツを探す

■ 料金・申込・インフォ

料金確認、各種手続き、au の情報

■ 地域情報

各地域の情報を掲載

■ 解説付トップメニュー

各カテゴリーの説明付トップメニューに切り替えられます



ご注意

- EZweb の画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

着メロをダウンロードする

着信メロディをダウンロードするには、ご自分の希望するコンテンツを選択することが必要です。ここでは大まかな流れだけを説明します。詳細は各コンテンツの説明に従ってください。



1



待受画面


待受中に  を押します。



2




EZ メニュー画面

1.  (トップメニュー) を押します。



3

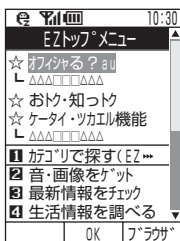


EZ トップメニュー画面

2.  (音・画像をゲット) を押します。



4

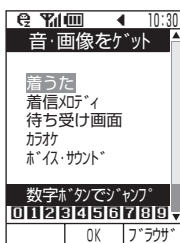


情報サイト画面



を押し、
「着信メロディ」を選択
して (OK) を押し
ます。



5

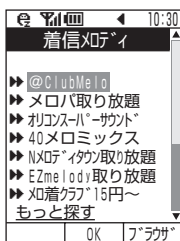


コンテンツ画面


利用するコンテンツ（情報サイト）を
選びます。

会員登録が必要な場合は、EZ パスワードとして
4桁の数字を入力します。
会員登録を行うとご利用料金がかかります。

6

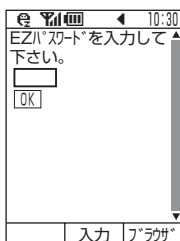


パスワード確認画面

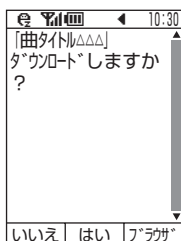

ダウンロード画面

ダウンロードする操作につ
いては表示されるコンテン
ツの内容に従って行ってく
ださい。
ダウンロードしたデータは
データフォルダに保存され
ます。

7

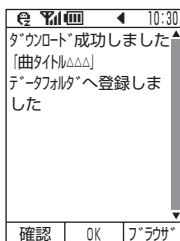

ダウンロード確認画面



(確認) を押し、
次に (登録) を
押します。



8

サウンド		10:30
[登録先選択]		
1	アド・以帳着信音	
2	アド・以帳Eメール音	
3	グループ・着信音	
4	グループ・Eメール音	
5	通常着信音	
6	Eメール受信音	
7	お知らせ受信音	
OK		

サウンド登録先選択画面

5 (通常着信音) を

押します。

「設定しました」と表示され、設定が完了します。



9

電源 を2回押すと「待受画面」に戻ります。




- 着信メロディなどを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別途各提供会社所定の情報料が発生します。
- 有料コンテンツをご利用いただくには、「EZ パスワード」という4桁の数字が必要になります。「EZ パスワード」は、有料コンテンツを最初に利用する際に設定することができます。なお、設定したパスワードは控えておいてください。

よく見るサイトを登録する

表示している情報サイトのアドレス（URL）をお気に入りリストに登録すると、簡単にコンテンツ（情報サイト）を呼び出すことができます。お気に入りリストには100件まで登録できます。



1

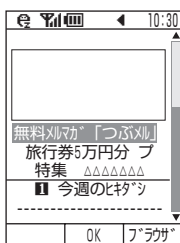


情報サイト画面

お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して **Ⓜ**（ブラウザ）を押します。



2

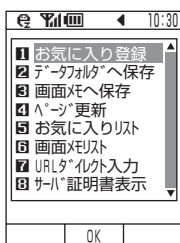


ブラウザメニュー画面

1. あ（お気に入り登録）を押します。




3

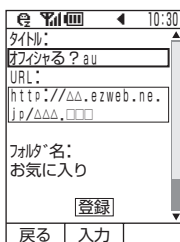

お気に入りリスト登録画面

▼ を3回押し、「登録」にカーソルを合わせて **●**（OK）を押します。

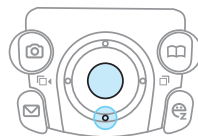

※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る

お気に入りリストから情報サイトを簡単に表示することができます。



1




待受画面


待受中に  を押します。



2

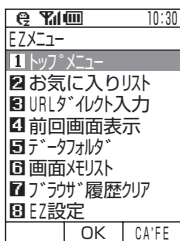

EZ メニュー画面



 (お気に入りリスト) を押します。




3



お気に入りリスト画面

お気に入りリストから  で情報サイトを選択して  (OK) を押します。

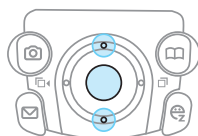

料金を見る

ご利用いただいた通話料・通信料などを
EZweb 上で確認できます。



1



待受画面

待受中に  を押します。



2




EZメニュー画面

1.  (トップメニュー)

を押します。



3

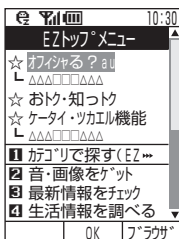

EZトップメニュー画面


9.  (wxyz)

(料金・申込・インフォ)

を押します。




4

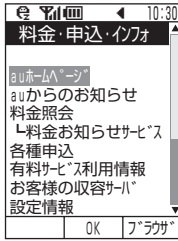


料金・申込・インフォ画面

▼ を 2 回押し、
「料金照会」を選択して
○ (OK) を押します。

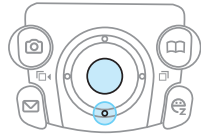

5

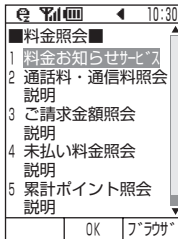

料金照会画面

「料金照会画面」が表示されます。
確認したい項目を選択してください。

文字を入力する

アドレス帳やメールなどで文字を入力する方法について説明します。



ひらがなや漢字を入力する

(1. あ) ~ (9. ら) と (0. わ) 記号、(*. 小) で、文字を入力することができます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
(1. あ)	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
(2. か)	か	き	く	け	こ	2							
(3. さ)	さ	し	す	せ	そ	3							
(4. た)	た	ち	つ	て	と	っ	4						
(5. な)	な	に	ぬ	ね	の	5							
(6. は)	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
(7. ま)	ま	み	む	め	も	7							
(8. や)	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
(9. ら)	ら	り	る	れ	ろ	9							
(0. わ)	わ	を	ん	わ	0	,	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
(*. 小)	「」」「°」を追加する (例 は→ぱ)。 または文字を小文字にする (例 よ→よ)。												
(#↶)	1 つ前の文字に戻る。絵文字・記号の切り替えを行う。												
(□)	漢字などに変換する。												
(↵)	可能な場合に改行する (☎ を 14 回押しても改行になる)。												
(↶)	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。												

■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、P.32 の手順 1 ～ 2 を行ったあと、下記の手順に進んでください。



1

10:30	
名前	
[漢]	
48	
文字種	OK サブメニュー

名前入力画面

「と」を入力します。

「と」を入力：(4.と) を 5 回押す

「と」から推測される言葉が表示されます。変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字（ひらがな）を入力してください。



2

10:30	
名前	
と	
時々 とても 友達 どうしたの どうする ところで	
48	
文字種	確定 変換

「う」を入力します。

「う」を入力：(1.あ) を 3 回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。




3

10:30	
名前	
とう	
東京 当日 到着 登録 東北 冬期	
48	
文字種	確定 変換

↓ を押し、
「東京」を選択して
● (確定) を押します。

「東京」が入力されます。

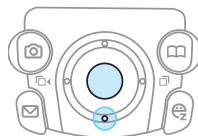

文字を入力する



10:30
名前
東京
[漢]
44
文字種 OK 半角


「ひ」を入力： **6** h MNG を 2 回押す
「ろ」を入力： **9** o WAY を 5 回押す
「し」を入力： **3** s DEF を 2 回押す



漢字に変換されます。
希望どおりに変換されない場合は、続けて **㊦**（候補）を押すと、他の候補を表示できます。



 で選択して
 (確定) を押します。

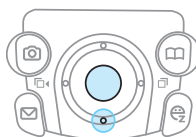

10:30

名前


東京浩

退半 [漢] 戻す

42

文字種 OK サブメニュー

「東京浩」と入力されます。

- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は  を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。

例：「ああ」と入力する場合


名前	10:30
あ	
ありがとう 明日	
あさって あたし	
あいつ アルバイト	
候補 48	
文字種 確定 変換	

→

名前	10:30
あ	
ありがとう 明日	
あさって あたし	
あいつ アルバイト	
候補 48	
文字種 確定 変換	

→

名前	10:30
ああ	
ありがとう 明日	
あさって あたし	
あいつ アルバイト	
候補 48	
文字種 確定 変換	

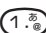 を押す

「あ」が入力される

 を押す

カーソルが右へ
移動する

 を押す

もう1つ「あ」が
入力される

- 濁点や半濁点は、文字を入力した後  を押します。

例：「は」を濁音／半濁音にする場合

名前	10:30
早く 晴れ	
はい はっきり	
半分 バイバイ 場所	
候補 48	
文字種 確定 変換	

→


名前	10:30
バイバイ 場所	
場合 バス バイト	
晩ご飯 番号	
候補 48	
文字種 確定 変換	

→

名前	10:30
パソコン 般教	
パーティー	
バケット バケ代	
候補 48	
文字種 確定 変換	

 を押す


「は」が入力される

 を 1 回押す

「ぱ」になる

 を 1 回押す

「ぱ」になる

- 文字を削除するには  を押します。カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。
- カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を切り替えることで入力することができます。

文字入力の詳細

→『A5401CA 取扱説明書』の「文字入力」

※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力することはできません。

Eメールアドレスを入力する

①_あ ~ ⑨_{WXYZ} と ①_わ_{記号} で、英数字や「@」を入力することができます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
① _あ	.	@	-	_	/	:	~	1	
② _か	a	b	c	A	B	C	2		
③ _さ	d	e	f	D	E	F	3		
④ _た	g	h	i	G	H	I	4		
⑤ _な	j	k	l	J	K	L	5		
⑥ _は	m	n	o	M	N	O	6		
⑦ _ま	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
⑧ _や	t	u	v	T	U	V	8		
⑨ _ら	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
① _わ _{記号}	0, . @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' ` { } ~ (スペース)								
* _小	大文字／小文字にする (例 a ⇔ A)。								
#	1 つ前の文字に戻す。								



自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」、「.」を含め20文字まで入力できます。


「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

したがって、 がかかっている文字・記号は「AAA@ezweb.ne.jp」の@の前の文字として使用できません。

■ 「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する


例として、「アドレス帳」の＜Eメールアドレス 1＞に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。

＜Eメールアドレス 1＞を入力するには、P.32の手順 1～7を行ったあと、下記の手順に進んでください。

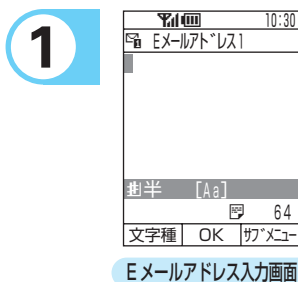


「tarou」と入力します。

「t」を入力：⑧を1回押す
「a」を入力：②を1回押す
「r」を入力：⑦を3回押す
「o」を入力：⑥を3回押す
「u」を入力：⑧を2回押す

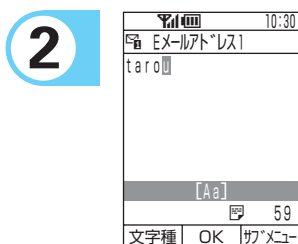

Ⓜ (サブメニュー) を押します。

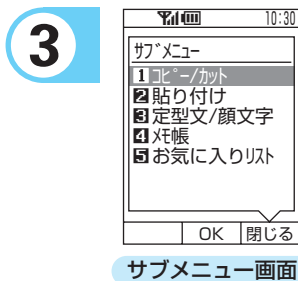


③ (定型文／顔文字) を押します。



文字を入力する

  10:30	
定型文	00
00	TEL0900001XXXX
01	△△@ezweb.ne.jp
02	@ezweb.ne.jp
03	http://www.
04	.ne.jp
05	.co.jp
06	.com
07	.or.jp
顔文字	OK

④で「@ezweb.ne.jp」を選択して●（OK）を押します。

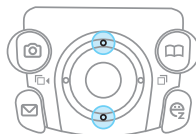

10:30
Eメールアドレス
tarou@ezweb.ne.jp
[Aa]
47
文字種 OK サブメニュー

「tarou@ezweb.ne.jp」 と入力されます。

絵文字を入力する

文字入力画面に、絵文字を入力してみます。




1




本文入力画面

② (文字種) を押します。

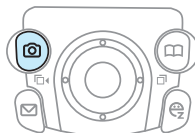

2

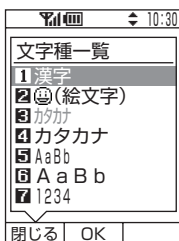

文字種一覧画面

③ (絵文字) を押します。




3



絵文字選択画面

④ で使用する絵文字を選択して ⑤ (選択) を押します。

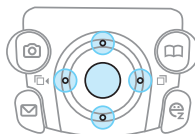



絵文字の種類

→『A5401CA 取扱説明書』の「メンテナンス など」／「絵文字一覧」

文字を入力する

困ったときは

症 状	確 認
電源が 入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？ ・ 電池パックを正しく取り付けてください。 詳しくは、『A5401CA 取扱説明書』の「ご利用いただく前に」 ／「電話をかけるまでの準備／準備 2.電池パックを充電する」を ご参照ください。
	電池パックが充電されていますか？ ・ 電池パックを充電してください。
	(電源) を 1.5 秒以上長押ししましたか？ ・ (電源) を 1.5 秒以上長押ししてください。
電話が かけられない 	画面に「圏外」が表示されていませんか？ ・ アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。
	電話番号は市外局番から入力していますか？ ・ 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。
	アンテナは伸ばしていますか？ ・ アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。
	電源は入っていますか？ ・ (電源) を 1.5 秒以上長押ししてください。
	(電源) は押しましたか？
電話が かかって こない	画面に「圏外」が表示されていませんか？ ・ アンテナを伸ばし、「圏外」の表示が消える所まで移動してください。
	電源は入っていますか？ ・ (電源) を 1.5 秒以上長押ししてください。
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか？ ・ (電源) を 1.5 秒以上長押ししてください。
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。 ・ 電池パックを充電してください。
電話が勝手に 応答する	伝言メモが設定されていませんか？ ・ (伝言メモ) を 1 秒以上長押しして、伝言メモを解除してください。
相手の声が 聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？ ・ 通話中に (音量) を押してください。 受話音量が大きくなります。

アフターサービスについて詳しくは『A5401CA 取扱説明書』の「メンテナンスなど」
 ／「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他の機能

A5401CA には、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。

詳しくは、『A5401CA 取扱説明書』の「目的別インデックス」をご参照ください。

「着うた™」対応（着信音）

アーティストのヴォーカルが入った一部分※を EZweb の対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

※ 約 30 秒（プリセットは約 30 秒）

カップリング撮影（フォト）

画面を左右に分けて撮影し、左のフォトと右のフォトを合成して 1 枚のフォトにすることができます。

パノラマ撮影（フォト）

風景などの横長の広い範囲を 640 × 176 ドットのサイズで撮影することができます。

マクロ撮影機能（フォト・ムービー）

花などをアップで撮りたい場合は、スイッチを切り替えるだけで、約 13cm まで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能（フォト）

9 枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは 9 枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存することができます。

アフレコ機能（ムービー）

撮影後に音声を追加することができます。

テロップ機能（ムービー）

再生時に、文字を表示することができます。文字や背景色は 9 色から選択することができます。

かんたんメールレシピ（Eメール）

案内にしたがって操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、フォト、ムービー、GPS 情報を添付した E メールを簡単に作成することができます。

索引

基本的な操作

■ 用途別

ご利用前の準備	8
充電のしかた	10
アンテナを伸ばす	11
電源を入れる	12
電源を切る	12
表示の見かた	15
本体の初期設定	13
自分の電話番号を確認する	17
マナーモードに設定する	26
ひらがなや漢字を入力する	76
文字を入力する	76
Eメールアドレスを入力する	80
その他の機能 (本書でなく別冊を参照する機能)	85

■ 五十音別

応答メッセージ	30
「サブ画面」	15
受話音量	27
電池残量	12
電波の強さ	12
パイプレータ	26
発番号通知	19
「待受画面」	12
マナー 1 (SV)	26
マナーモード	26
「メイン画面」	15
「メインメニュー画面」	16
伝言メモ	30

電話をかける／受ける

■ 用途別

電話をかける	19
電話を受ける	20
かけた相手にかけ直す	21
かかってきた相手にかけ直す	22
着信音の大きさを変える	24
相手の声の音量を変え	27
着信音の種類を変え	28
電話にでられないときの 伝言メモを設定する	30
録音した伝言を再生／削除する	31

■ 五十音別

お留守番サービス	30
着信履歴	22
発信履歴	21
ワン切り	5, 23, 50

アドレス帳

■ 用途別

新しくアドレス帳に登録する	32
アドレス帳から電話をかける	35
登録したアドレス帳の 内容を修正する	36
かかってきた電話番号に登録する	38
アドレス帳に名前を入力する	77

■ 五十音別

Eメールアドレス	32, 34
上書修正	37
修正	36
新規登録	32
変換	77
文字種	79

Eメール

■ 用途別

Eメール・EZwebの初期設定	18
Eメールについて	40
自分のEメールアドレスを確認する	41
自分のEメールアドレスを変更する	42
Eメールを作って送る	44
受信したEメールを読む	46
受信したEメールに返信する	48
Eメールで受けた 静止画（フォト）を見る	49
迷惑メールが来る場合は	50

■ 五十音別

Eメールアドレス	41
Eメール設定	42
宛先	44
件名	45
受信ボックス	47
「受信メール内容表示画面」	47
新規作成	44
その他の設定	42
本文	45
未承諾広告	5, 50
メールフィルター	5, 50
迷惑メール	5, 50

Cメール

■ 用途別

Cメールについて	51
Cメールを作って送る	51
受信したCメールを読む	53

■ 五十音別

Cメール	51
受信ボックス	53
「受信メール内容表示画面」	54

カメラ

■ 用途別

静止画（フォト）を撮る	55
撮った静止画（フォト）を見る	57
撮った静止画（フォト）を Eメールで送る	59
フォトメール便について	60
動画（ムービー）を撮る	61
撮った動画（ムービー）を見る	63
撮った動画（ムービー）を Eメールで送る	65

■ 五十音別

再生	64
撮影テクニック	56, 62
停止	64
フォト	55
フォトフォルダ	57
ムービー	61
ムービーフォルダ	63

EZweb

■ 用途別

EZweb（インターネット）について	66
基本的な操作を覚える	67
着メロをダウンロードする	69
よく見るサイトを登録する	72
お気に入りリストに登録した サイトを見る	73
料金を見る	74

■ 五十音別

EZweb	66
EZ トップメニュー	68
EZ パスワード	70
EZ メニュー	73
お気に入りリスト	72, 73
コンテンツ（情報サイト）	68, 70, 72
ダウンロード	69, 70
着信メロディ	69
ブラウザ	72
ホームページ（サイト）	66
有料コンテンツ	71

MEMO

au 電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au 国際電話サービス (005345: お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼出し (市外局番が必要です)
- 171 (NTT 災害対策用ボイスメール)
- 177 (天気予報: 市外局番が必要です)
- 117 (時報)
- 104 (NTT 電話番号案内)
- 110 (警察への緊急通報) ★
- 119 (消防署への緊急通報) ★
- 118 (海上保安本部への緊急通報) ★
- 船舶電話

※ 次の NTT サービスはご利用になれません。
コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤル Q2、
新幹線との通話、116 (NTT 営業案内)

★ 警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地を必ずご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

お問い合わせ先番号 au お客様センター (総合案内)

一般電話からは  **0077-7-111** (通話料金無料)

au 電話からは **局番なしの 157 番** (通話料金無料)



古紙配合率 100% 再生紙を使用しています



Eモバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHS のリサイクルにご協力ください。

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が
不要となってお持ちになる **携帯電話・電池・充電器** を、ブランド・メーカーを問わず
④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: au (KDDI) ・
沖縄セルラー電話
製造元: カシオ計算機株式会社

03/08-50
2003.08. 第3版